



## 3M Versaflo TR-300+ 电动空气呼吸器

为了保持产品的防护水平、延长使用寿命及降低使用成本，定期的检查和维保是非常重要的。

### ► 使用之前

- 使用指示按钮确认电池电量。
- 确保滤棉完全贴合。
- 确保滤盒正确安装。
- 执行流量检查-插入流量指示管。相关信息，请参阅用户说明。
- 执行报警功能检查。相关信息，请参阅用户说明。
- 确保整套设备完好没有损坏。

### ► 每月

- 执行“使用之前”的所有检查并做相应的月度检查记录。

### ► 使用之后

- 用沾有温水和中性洗涤剂的布进行清洁。
- 储存在干燥、清洁的地方或储物柜内，避免阳光直射、高温和接触溶剂。

### ► 每次更换滤盒


- 检查滤盒和内部密封衬并在损坏时更换。
- 坚持正确安装滤盒。

### ► 订购耗材、维修组件和配件

如需索取报价或订购这些产品，请与3M授权经销商联系。

### ► 更多信息和建议

如果您需要了解更多的信息和建议来保养和维护您的3M电动送风和长管供气设备，请联系3M PSD技术热线4009203595或您当地的3M客户经理。

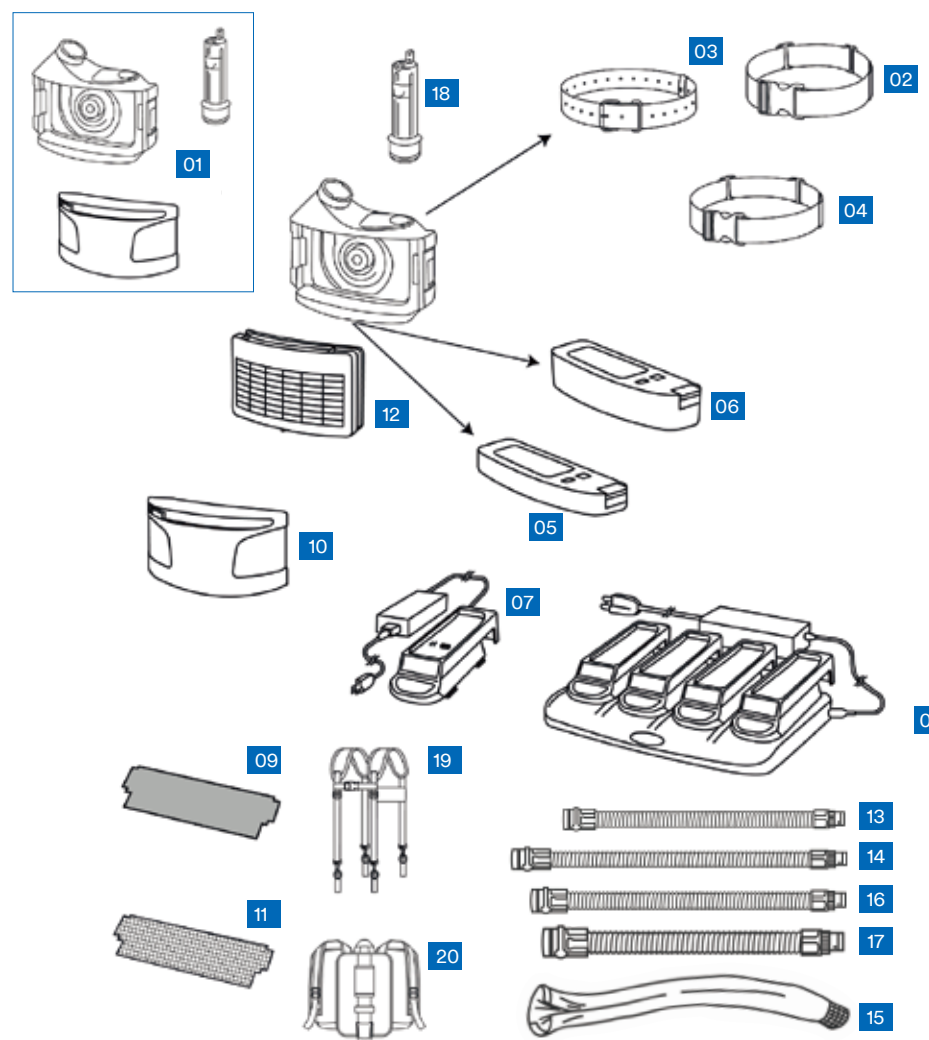

产品描述	产品型号
01 3M™ Versaflo™ TR-302E+送风电机(带有送风电机盖、防火星网×2和流量管)	TR-302E+
02 标准型腰带	TR-325
03 耐用型腰带	TR-326
04 易清洁腰带	TR-327
05 标准电池	TR-330
06 高性能电池	TR-332
07 单座充电器	TR-341E
08 四座充电器	TR-344E
09 预过滤棉	TR-362
10 送风电机盖	TR-371+
11 防火星网	TR-3600
12 颗粒物滤盒	TR-3712E
13 短呼吸管	BT-30
14 长呼吸管	BT-40
15 耐高温呼吸管保护套	BT-926
16 长度可调节呼吸管	BT-20S
17 橡胶呼吸管	BT-20L
18 流量管	TR-971
19 背带	TR-329
20 背架	BPK-01

立即更换所有损坏缺损的组件，以确保应有的防护水平。



3M中国有限公司

总办事处:

上海市兴义路8号万都中心大厦38楼

邮编: 200336 电话: 021-62753535 传真: 021-62752343



400 920 3595

免费技术服务热线

周一到周四上午8:30-12:00

下午13:00-17:00

周五 上午8:30-12:00

节假日除外



欢迎关注

3M个人防护专家

微信公众号