



呼吸防护产品

1200系列呼吸防护组合 (单滤盒)

1211颗粒物呼吸防护套装

每套内含一个1210半面罩，
1700滤棉承接座及两片1701CN KN90滤棉

超高性价比，人人都
用得起的好面罩

1200头架版半面罩

适合中国人脸型，
密合性好

超轻巧、设计紧凑，
适合长时间佩戴

1210头带版半面罩

1201尘毒呼吸防护组合

每套内含一个1200半面罩，3001CN有
机蒸气滤毒盒，两片3N11CN预过滤棉
及一个385CN滤棉盖

中国LA认证，
品质可靠

组合套装，便于选择、
携带和存放

1200系列呼吸防护组合

1211颗粒物呼吸防护组合

高效静电滤棉；呼吸阻力低；
有效防护非油性颗粒物

简易头带设计；多种佩戴方式，
安全可靠方便与安全帽佩戴

优质TPE贴面材料；
安全舒适

双百叶式进气口；
进气通畅，防止火花和湿气进入，
有效延长滤棉使用寿命



1701CN KN90颗粒物滤棉

- 有效过滤非油性颗粒物
- 适用于煤尘、水泥尘、木粉尘等
- 中国GB2626-2006 KN90标准
- 包装：10片/袋，50袋/箱



1705CN KN95颗粒物滤棉

- 有效过滤非油性颗粒物
- 适用于铅、镉等重金属粉尘、采矿、焊接和铸造等热加工产生的金属烟等颗粒物的防护
- 中国GB2626-2006 KN95标准
- 包装：10片/袋，50袋/箱



1744CN KN95颗粒物/有机蒸气异味减除滤棉

- 适合于造船、金属制造、金属冶炼等行业的焊接、铸造及打磨岗位的防护
- 中国GB2626-2006 KN95标准
- 包装：10片/袋，20袋/箱

1201尘毒呼吸防护组合

滤棉盖三点卡扣设计；
固定滤棉更加稳固，无泄漏

进口活性炭；
吸附量大，阻力低；防护时间长

高效静电预过滤棉；呼吸阻力低；
额外防护喷漆作业中产生的漆雾



3001CN有机蒸气滤毒盒

- 防护某些有机蒸气，如苯及其同系物、汽油、二硫化碳等
- 配上3N11CN预过滤棉及385CN滤棉盖后可用于喷漆防护
- 中国GB2890-2009标准
- 包装：60个/箱

★ 防伪鉴别方法请见P115“防伪小贴士”



3N11CN预过滤棉

- 有效过滤各类喷漆作业中产生的漆雾
- 包装：500片/箱
- 中国GB2890-2009 P1标准

★ 防伪鉴别方法请见P115“防伪小贴士”



385CN滤棉盖

- 用于将3N11CN预过滤棉固定于滤毒盒上
- 包装：100个/箱

舒适头架组合设计；
头带弹性好，头架稳固；佩戴舒适

扣合设计；咬合紧密，
放心使用

进口活性炭；
吸附量大，阻力低；防护时间长



3303CN有机蒸气/酸性气体滤毒盒

- 高效活性炭，用于二氧化硫等酸性气体及某些有机蒸气的防护
- 中国GB2890-2009标准
- 包装：60个/箱



呼吸防护产品

3000系列呼吸防护半面罩 (单滤盒)

专为亚洲人脸形及鼻梁设计

- 与面部形状匹配度高，密合效果好

单罐式面罩，重量轻

- 外观紧凑，保持配戴者最广视野
- 可配合滤毒盒或滤棉使用
- 两种大小尺寸可供选择

高弹性头带，使用长久

- 头带弹性好，结实耐用
- 悬垂型头带设计，与其它防护用品佩戴不冲突

3M特有扣压方式

- 滤毒盒或滤棉承接座装卸简单便捷
- 咬合紧密，放心使用

3000尘毒呼吸防护组合



3200舒适头架版半面罩(中/大号)

3000配滤棉的防尘组合



产品获多国认证

- 中国LA认证
- 日本厚生劳动省(MHLW)和韩国劳工部(KMOL)认证

高级橡胶材质，舒适耐用

- 适合使用者长时间佩戴
- 便于清洁维护

高效滤材，性能佳

- 高效静电滤棉，呼吸阻力低
- 进口活性炭，吸附量大，防护时间长



3100半面罩(小/中号)
3200半面罩(中/大号)

● 包装：20个/箱

全新



舒适头架版3200半面罩(中/大号)

● 包装：20个/箱



3700滤棉承接座

- 可与3000系列半面罩连接，与3000系列滤棉配合使用
- 包装：100个/箱



3701CN颗粒物滤棉

- 有效过滤非油性颗粒物，适用于焊接、采矿、铸造、金属冶炼、打磨及化工等作业产生的颗粒物防护
- 中国GB2626-2006 KN95标准
- 包装：500片/箱
- ★ 防伪鉴别方法请见P115“防伪小贴士”



3744K 颗粒物/有机蒸气异味减除滤棉

- 用于有机蒸气异味*及非油性颗粒物的防护，适用于造船、金属制造、金属冶炼等行业的焊接，铸造及打磨作业时的呼吸防护
- 中国GB2626-2006 KN95标准
- 韩国KOSHA P2标准
- 包装：200片/箱
- ★ 防伪鉴别方法请见P115“防伪小贴士”



3303CN有机蒸气 / 酸性气体滤毒盒

- 高效活性炭，用于二氧化硫等酸性气体及某些有机蒸气的防护
- 中国GB2890-2009标准
- 包装：60个/箱



3301CN有机蒸气滤毒盒

- 防护某些有机蒸气，如苯、其同系物、汽油、二硫化碳等
- 配上3N11CN预过滤棉及385CN滤棉盖后可用于喷漆防护
- 中国GB2890-2009标准
- 包装：60个/箱
- ★ 防伪鉴别方法请见P115“防伪小贴士”



3N11CN预过滤棉

- 有效过滤各类喷漆作业中产生的漆雾
- 中国GB2890-2009 P1标准
- 包装：500片/箱
- ★ 防伪鉴别方法请见P115“防伪小贴士”



385CN滤棉盖

- 用于将3N11CN预过滤棉固定于滤毒盒上
- 包装：100个/箱

*异味：指污染物浓度不超过职业接触限值水平。



呼吸防护产品

HF-50硅胶系列呼吸防护半面罩 (单滤盒)

外形紧凑，
轻巧方便

优质硅胶密封圈，
柔软舒适、经久耐用

舒适头架HF-50半面罩

舒适头架HF-50尘毒组合

3M冷流阀独特设计，
更低阻力，呼吸顺畅

适合亚洲人脸型，
密合效果好

舒适头架HF-50防尘组合

全新




3M HF-51(小/中号)
3M HF-52(中/大号)

舒适头架版




1700滤棉承接座

- 可与HF-50系列半面罩连接，与1700系列滤棉配合使用
- 包装：10个/箱

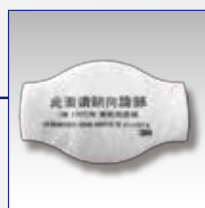

1705CN KN95颗粒物滤棉

- 有效过滤非油性颗粒物
- 适用于铅、镉等重金属粉尘、采矿、焊接和铸造等热加工产生的金属烟等颗粒物的防护
- 中国GB2626-2006 KN95标准
- 包装：10片/袋，50袋/箱

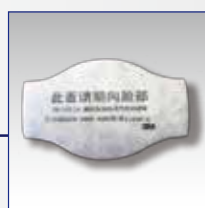

1744CN KN95颗粒物/有机蒸气异味减除滤棉

- 适合于造船、金属制造、金属冶炼等行业的焊接、铸造及打磨岗位的防护
- 中国GB2626-2006 KN95标准
- 包装：10片/袋，20袋/箱



3303CN有机蒸气/酸性气体滤毒盒

- 高效活性炭，用于二氧化硫等酸性气体及某些有机蒸气的防护
- 中国GB2890-2009标准
- 包装：60个/箱



3301CN有机蒸气滤毒盒

- 防护某些有机蒸气，如苯、其同系物、汽油、二硫化碳等
- 配上3N11CN预过滤棉及385CN滤棉盖后可用于喷漆防护
- 中国GB2890-2009标准
- 包装：60个/箱

★防伪鉴别方法请见P115“防伪小贴士”



3N11CN预过滤棉

- 有效过滤各类喷漆作业中产生的漆雾
- 中国GB2890-2009 P1标准
- 包装：500片/箱

★防伪鉴别方法请见P115“防伪小贴士”



385CN滤棉盖

- 用于将3N11CN预过滤棉固定于滤毒盒上
- 包装：100个/箱



呼吸防护产品

7700/7770硅胶系列呼吸防护半面罩(单滤盒)

7770硅胶系列防尘半面罩



防尘面罩采用3M特有滤棉盒外形设计

- 滤棉盒与面罩一体，不易丢失
- 导气栅格设计，呼吸阻力更低

3M特有的冷流呼气阀

- 呼气阀开启幅度大，呼气更顺畅
- 减少热量和湿气在面罩内聚集，空气更新鲜

高级硅胶材质，舒适贴合

- 面部贴合柔软，适合使用者长时间佩戴
- 硅树脂一次性模压成型，使用寿命更长
- 抗油性良好，不易老化

3M特有弧形头架设计，舒适头带

- 配件相同，替换更经济
- 头带弹性好，结实耐用
- 悬垂型头带设计，与其它防护用品佩戴不冲突

专为亚洲人脸形及鼻梁设计

- 与面部形状匹配度高，密合效果好

产品获多国认证

- 中国LA认证
- 日本厚生劳动省(MHLW)和韩国劳工部(KMOL)认证

防毒面罩采用3M特有¼旋转扣合方式

- 滤毒盒安装和拆卸方便
- 咬合紧密，放心使用

7700硅胶系列尘毒呼吸防护组合



7770硅胶系列呼吸防护半面罩



7772半面罩(中号)

- 包装：10个 / 箱



7744颗粒物滤棉

- 有效过滤非油性颗粒物，适用于矿山、铸造、金属冶炼、打磨及化工等作业产生的颗粒物防护
- 中国GB2626-2006 KN95标准
- 包装：200片/箱



7744C颗粒物/有机蒸气异味*减除滤棉

- 用于有机蒸气异味及非油性颗粒物的防护，适用于造船、金属制造、金属冶炼等行业的焊接、铸造及打磨作业时的呼吸防护
- 中国GB2626-2006 KN95标准
- 包装：200片/箱

7700硅胶系列呼吸防护半面罩



7702半面罩(中号)

- 包装：10个/箱



7001CN有机蒸气滤毒盒

- 防护某些有机蒸气，如苯及其同系物、汽油、二硫化碳等
- 中国GB2890-2009标准
- 包装：60个/箱



7711CN预过滤棉

- 有效过滤各类喷漆作业中产生的漆雾
- 中国GB2890-2009 P1标准
- 包装：500片/箱



774滤棉盖

- 用于将7711CN预过滤棉固定于滤毒盒上
- 包装：10个/箱

*异味：指污染物浓度不超过职业接触限值水平。



呼吸防护产品

6000系列呼吸防护半面罩 (双滤盒)



产品应用广泛, 适用性强

- 多种NIOSH认证滤毒盒或滤棉可供选择, 可用于防护多种气体、蒸气和颗粒物, 使用范围广

备件丰富, 使用无忧

- 多种零备件选择, 替换更经济
- 可维护性强

高级橡胶材质, 舒适耐用

- 适合使用者长时间佩戴
- 便于清洁维护

卡口式装配设计

- 滤毒盒和滤棉安装拆卸方便快捷
- 柔软垫圈, 保证密合性

产品获多国认证

- 中国LA认证
- 美国NIOSH认证

双罐式面罩, 呼吸阻力低

- 外观紧凑, 低轮廓设计, 保持配戴者最广视野
- 更容易与其它劳防用品配合使用
- 两种大小尺寸可供选择



6100半面罩(小号)
6200半面罩(中号)

- 包装: 24个/箱



呼吸防护产品

6500硅胶系列呼吸防护半面罩 (双滤盒)

6502QL半面罩(中号)

- 包装：10个/箱

丰富过滤元件可选：

轻松防护各种有毒有害气体及颗粒物

快扣式设计：

便于轻松脱卸，操作更简便

流线型面罩设计：

流线型、低轮廓设计，提供更好的视野
呼气口向下排出湿热呼气
保护呼气阀片不受污染和损坏

全新
快扣设计



* 6500QL系列的全新快扣设计，通过面罩上“快扣”组件的上下开合，轻松脱卸面具，佩戴更便捷舒适。

6500QL快扣版



6500标准版

可调节头架：

- 四档松紧调节可至最舒适的佩戴位置
- 聚酯/氨纶编织头带，弹性更持久

硅胶面罩本体：

皮肤接触舒适度高、
持久使用不变形

3M特有的冷流呼气阀：

减少呼吸阻力及闷热感，
呼气更顺畅

6502半面罩(中号)

- 包装：10个/箱





呼吸防护产品

7500硅胶系列呼吸防护半面罩
(双滤盒)

高级头架/头带设计

- 可调节头架提供更舒适的佩戴
- 聚酯/氨纶编织头带，弹性更持久
- 头带有标准模式和悬垂模式，悬垂模式下可配合安全帽使用，方便脱卸

产品应用广泛, 适用性强

- 多种NIOSH认证滤毒盒或滤棉可供选择，可用于防护多种气体、蒸气和颗粒物，使用范围广

高级硅胶材质, 舒适贴合

- 面部贴合柔软，适合使用者长时间佩戴
- 一次性模压成型，使用寿命更长
- 抗油性好，不易老化

备件丰富, 使用无忧

- 多种零备件选择，替换更经济
- 可维护性强

3M特有的冷流呼气阀

- 呼气阀开启幅度大，呼气更顺畅
- 减少热量和湿气在面罩内聚集，空气更新鲜

独特的呼气口向下设计

- 向下排出湿热呼气，不影响视线
- 呼气阀片不易污染，清洗更便捷

产品获多国认证

- 中国LA认证
- 美国NIOSH认证

卡口式装配设计

- 滤毒盒和滤棉安装拆卸方便快捷



7501半面罩(小号)

7502半面罩(中号)

- 包装：10个/箱



呼吸防护产品

6000系列呼吸防护全面罩 (双滤盒)



大视窗设计, 视野佳

- 高性能聚碳酸酯材质, 抗刮擦
- 可视性广, 作业更安全

轻质、平衡设计, 提升产品舒适性和耐用性

- 硅胶密封垫圈, 适合长时间佩戴
- 四点固定头带, 稳定牢固
- 赠送原厂密封袋, 方便存储

产品应用广泛, 适用性强

- 多种NIOSH认证滤毒盒或滤棉可供选择, 可用于防护多种气体、蒸气和颗粒物, 使用范围广

3M特有冷流呼气阀

- 呼气阀开启幅度大, 呼气更顺畅
- 减少热量和湿气在面罩内聚集, 空气更新鲜

独特的中央适配器设计

- 向下排出湿热呼气, 不影响视线
- 呼气阀片不易污染, 清洗更便捷

备件丰富, 使用无忧

- 多种零备件选择, 替换更经济
- 可维护性强

卡口式装配设计

- 滤毒盒和滤棉安装拆卸方便快捷
- 柔软垫圈, 保证密合性



6700全面罩(小号)

6800全面罩(中号)

6900全面罩(大号)

- 包装: 4个/箱



呼吸防护产品

FF-400硅胶系列呼吸防护全面罩(双滤盒)



更持久耐用的头带

- 六点式可调节头带提供更可靠的牢固度
- 头带经过百万次的耐久性拉伸测试

舒适的头架

- 为呼吸器提供更舒适的佩戴

柔软的硅胶材料鼻罩和面部密封圈

- 最大的耐用性，舒适性和弹性设计
- 三种型号设计，适合更多人的脸型

内置扬声器振膜

- 沟通更便捷

粘合的硅胶垫圈

- 密合可靠，不易丢失

使用方便

- 呼吸器滤材
旋转式接口设计，
安装和拆卸更容易

3M特有的冷流呼气阀

- 呼气更顺畅
- 减少热量和湿气在面罩内聚集，
空气更新鲜

大视窗，思高洁™ 防护涂层

- 油漆和污点防护视窗-3M独有思高洁™
防污涂层表面处理，液体在视窗表面
形成水珠，便于擦拭
- 在喷溅场合应用，可以帮助视窗保持
清洁
- 提供更宽的视野

低滤材接口设计

- 提高平衡，提供更好的重量分配
- 更适合较高强度工作环境



FF-402全面罩(中号) FF-403全面罩(大号)

- 全硅胶材质，舒适耐用
- 包装：4个/箱



呼吸防护产品

6000/7500/FF-400系列 面罩滤毒盒/滤棉配合逻辑图

呼吸防护半面罩



6000系列半面罩



6500系列半面罩



6500QL系列半面罩

防毒配件



6001CN



6002CN



6003CN



6004CN




6005CN



6006CN



6009CN



6057



6001i-CN



3M™ 6001i-CN 有机蒸气寿命指示器滤毒盒



可掀起保护贴
可掀起式保护贴能
防止指示器被污物
遮挡或碎片破坏

3M™ 6001i-CN有机蒸气寿命指示器滤毒盒，一款革命性的新产品。

提供了一种简便、可视化的工具，可以帮助回答每位呼吸器使用者都面临的问题“什么时候更换我的滤毒盒？”随着滤毒盒使用寿命指示器的变色，让您清楚的掌握滤毒盒更换时间。

从此，您便能够准确把握滤毒盒更换时间，避免滤毒盒过久使用带来的呼吸安全隐患。

5N11CN滤棉

501滤棉盖

防尘毒配件



6098



60926



60928

1 | 什么是3M™ 使用寿命指示器？

3M™ 6001i-CN有机蒸气寿命指示器滤毒盒内有一个可显色的ESLI (失效指示器)，在某些有机蒸气及某些暴露浓度下，可用于帮助您判断何时更换滤毒盒。

2 | 什么时候需要查看 是否更换？

在雇主的指导下定期查看指示器显色状态。
雇主：请参考3M™选择与使用寿命估算软件 (网址：www.3M.com/ServiceLifeSoftware) 来估算滤毒盒的使用寿命并判断ESLI是否适用于当前的工作环境。

3 | 读取和查看ESLI指示条

ESLI上覆盖着一层能掀起来可重复使用的保护贴，防止ESLI被污物遮挡或碎片破坏。在使用滤毒盒之前，应掀起保护贴，查看ESLI，确认ESLI外观完整，颜色均匀。随观察角度不同，指示条可能会显示为红底绿色，或绿底红色。查看指示器时，应略微旋转滤毒盒。(请参考使用说明书获取更多信息。)

4 | 更换滤毒盒

在适用的环境*中，ESLI的显色状态与个体使用情况 & 呼吸方式等有关。
出现以下情况时，滤毒盒必须更换：

- 当指示条的任何部分触及使用寿命终点线，或
- 当指示条被遮盖或很难识别，或
- 当滤毒盒本体出现物理性损坏，或
- 在在面罩内闻到、尝到，或感觉到污染物的刺激

* 请查阅6001i-CN滤毒盒使用说明书或使用3M™选择与使用寿命估算软件 (网址：3M.com/ServiceLifeSoftware) 来判断滤毒盒是否适用于您的工作环境。



7500系列半面罩



6000系列全面罩



FF-400系列全面罩

防尘配件



2091CN滤棉



2096CN滤棉



2097CN滤棉



2291CN高效滤棉



2296CN高效滤棉



2297CN高效滤棉



2071CN高效滤棉



2076CN高效滤棉




2078CN高效滤棉



7093C高效滤尘盒



7093CN高效滤尘盒

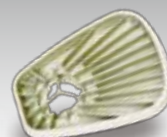

603滤棉适配器



5N11CN滤棉



501滤棉盖



502滤棉承接座



呼吸防护产品

6000/7500/FF-400系列

防护面罩可更换滤盒及滤棉

滤棉及滤尘盒(中国LA认证和美国NIOSH认证)

● 3M圆形滤棉系列产品获得美国NIOSH认证，高效防护颗粒物，可靠性高，呼吸更通畅，使用寿命长。可广泛应用于焊接、铜焊、气割、铸造、矿山等，包括铅、镉、砷的暴露场所。可配合3M 6000，7000及FF-400系列半面罩或全面罩使用；或与502滤棉承接座和6000系列滤毒盒一同用于尘毒防护。

产品型号	产品图	防护对象	规格
7093CN P100 /KP100高效滤尘盒		- 可过滤各类颗粒物： - 高容量、特殊进气路径、低呼吸阻力 - 弹性装置，便于配戴和气密性检查 - 抗火花外壳，防液体飞溅，寿命更长 - 在淋浴消毒时无需取下	● 包装：4个/包，36包/箱
7093C P100 高效滤尘盒		- 可过滤各类颗粒物、有机及酸性气体异味、10倍职业接触限值以下氟化氢气体 - 高容量、特殊进气路径、低呼吸阻力 - 弹性装置，便于配戴和气密性检查 - 抗火花外壳，防液体飞溅，寿命更长 - 在淋浴消毒时无需取下	● 包装：60个/箱
2091CN P100 /KP100滤棉		可过滤各类颗粒物，包括：电焊烟、核放射尘、玻璃纤维等	● 包装：2片/包，50包/箱
2096CN P100 /KP100滤棉		可过滤各类颗粒物及酸性气体异味	● 包装：2片/包，50包/箱
2097CN P100 /KP100滤棉		可过滤各类颗粒物及有机蒸气异味	● 包装：2片/包，50包/箱
2291CN P100 /KP100高效滤棉		- 可过滤各类颗粒物，包括：电焊烟、核放射尘、玻璃纤维等 - 呼吸阻力低；使用寿命长	● 包装：2片/包，50包/箱
2296CN P100 /KP100高效滤棉		- 可过滤各类颗粒物及酸性气体异味 - 呼吸阻力低；使用寿命长	● 包装：2片/包，50包/箱
2297CN P100 /KP100高效滤棉		- 可过滤各类颗粒物及有机蒸气异味 - 呼吸阻力低；使用寿命长	● 包装：2片/包，50包/箱

异味：指污染物浓度不超过职业接触限值水平。

请及时更换滤尘棉和滤毒盒!



呼吸防护产品

6000/7000/FF-400系列 防护面罩可更换滤毒盒及滤棉

产品型号	产品图	防护对象	规格
2071CN P95/ KP95滤棉		可过滤各类颗粒物，但不适用于放射性	包装：2片/包，50包/箱
2076CN P95/ KP95滤棉		氟化氢及防颗粒物滤料可除10倍职业接触限值以下氟化氢气体、酸性气体异味及各类颗粒物，但不适用于放射性	包装：2片/包，50包/箱
2078CN P95/ KP95滤棉		可过滤各类颗粒物、有机及酸性气体异味，但不适用于放射性	包装：2片/包，50包/箱
5N11CN N95/ KP95滤棉		可过滤各类非油性颗粒物，但不适用于放射性	包装：10片/盒，20盒/箱
502 滤棉承接座		用于固定2000/2200系列滤棉在6000系列滤盒上	包装：20个/盒，5盒/箱
501 滤棉盖		用于固定5N11CN滤棉在6000系列滤盒或603滤棉适配器上	包装：10个/袋，10袋/箱
603 滤棉适配器		- 与3M 5N11CN滤棉和501滤棉盖配合使用 - 可与所有3M 6000/7000/FF-400系列半面罩或全面罩配合使用	包装：16个/箱

异味：指污染物浓度不超过职业接触限值水平。



请及时更换滤尘棉和滤毒盒!



呼吸防护产品

6000/7500/FF-400系列 面罩可更换滤毒盒及滤棉

滤毒盒(中国LA认证和美国NIOSH认证)

- 3M 6000系列滤毒盒采用梯形设计, 重心后摆, 不易造成颈部疲劳, 更符合人体工程学; 独特过滤路线设计, 使得活性炭充分吸附, 使用寿命更长。3M 6000系列滤毒盒可以与501滤棉盖和5N11滤棉, 或与502滤棉承接座和2000/2200系列滤棉一同使用用于尘毒防护。

产品型号	产品图	防护对象	规格
6001CN		● 有机蒸气, 如苯及同系物、汽油、丙酮、二硫化碳、醚等 ★ 防伪鉴别方法请见P115“防伪小贴士”	● 包装: 2个/包, 30包/箱
6002CN		● 酸性气体、氯气、氯化氢、二氧化硫、二氧化氯、硫化氢	● 包装: 2个/包, 30包/箱
6003CN		● 有机蒸气、氯气、氯化氢、二氧化硫、硫化氢、氟化氢	● 包装: 2个/包, 30包/箱
6004CN		● 氨气、甲胺	● 包装: 2个/包, 30包/箱
6005CN		● 甲醛、有机蒸气	● 包装: 2个/包, 30包/箱
6006CN		● 有机蒸气、氯气、二氧化氯、氯化氢、二氧化硫、氟化氢、硫化氢、氨气、甲胺、甲醛	● 包装: 2个/包, 30包/箱
6009CN		● 汞蒸气、氯气	● 包装: 2个/包, 30包/箱
6057		● 有机蒸气、氯气、氯化氢、二氧化硫、硫化氢、氟化氢 (配合全面具在低浓度中有限制使用)	● 包装: 2个/包, 4包/盒, 8盒/箱



请及时更换滤尘棉和滤毒盒!

产品型号	产品图	防护对象	规格
6098		● 用于一些单一的有机蒸气(沸点低于65摄氏度)及颗粒物防护(P3), 配合全面具使用。例如甲醇、二氯乙烷、三氯甲烷 ★ 仅欧洲EN 371:1992认证	● 包装: 2个/包, 16包/箱
60926		● 有机蒸气、氯气、二氧化氯、氯化氢、二氧化硫、氟化氢、硫化氢、氨气、甲胺和甲醛及各类颗粒物的高效防护(P100) ● 包装: 2个/包, 30包/箱	● 包装: 2个/包, 30包/箱
60928		● 浓度不超过5ppm的碘甲烷(放射性碘)和溴甲烷及各类颗粒物的高效防护(P100), 配合全面具使用	● 包装: 2个/包, 30包/箱



请及时更换滤尘棉和滤毒盒!



呼吸防护用品 面罩可选配件

6000系列半面罩配件

产品型号	产品图	规格
6889 呼气阀片		• 包装：10片/箱
6895 吸气孔垫圈		• 包装：80片/箱
6893 吸气阀片		• 包装：200片/箱
6281 头带组合		• 包装：20条/箱

FF-400系列全面罩配件

产品型号	产品图	规格
FF-400-06 舒适头架		• 包装：5个/箱
FF-400-11 鼻罩组合		• 包装：5个/箱
FF-400-04 头带		• 包装：5条/箱
FF-400-15 视窗保护膜		• 包装：100片/箱

6000系列全面罩配件

产品型号	产品图	规格
6878 眼镜架		• 包装：1个/箱
6885 视窗保护膜		• 包装：100片/箱
6897 头带		• 包装：5条/箱
6864 呼吸阀组		• 包装：5个/箱
6894 鼻罩组合		• 包装：5个/箱
6896 呼气垫圈		• 包装：20个/箱
6898 面屏		• 包装：5个/箱
6899 边框		• 包装：5个/箱

6500/6500QL系列半面罩配件

产品型号	产品图	规格
6581 头带组合		• 包装：20个/箱
6582 吸气阀片		• 包装：20个/箱

1200/3000系列半面罩配件

产品型号	产品图	规格
381 头带组合		• 包装：25个/箱
382 吸气阀片		• 包装：100片/箱
383 呼气阀片		• 包装：10片/箱
379头带组合 (可折叠头架舒适版)		• 包装：25个/箱


7700/7770系列半面罩配件

产品型号	产品图	规格
770 头带组合		• 包装：25个/箱
772 吸气阀片		• 包装：100片/箱
773 呼气阀片		• 包装：100片/箱
775 吸汗支架		• 包装：10袋/箱
386 吸汗垫		• 包装：400片/箱

7500系列半面罩配件


产品型号	产品图	规格
7581 头带组合		• 包装：10片/箱
7582 吸气阀片		• 包装：100片/箱
7583 呼气阀片		• 包装：10片/箱
7586 滤盒承接座		• 包装：100片/箱
7580 头带		• 包装：40个/箱

1200/3000/HF-50系列滤毒盒/滤棉承接座装配方法

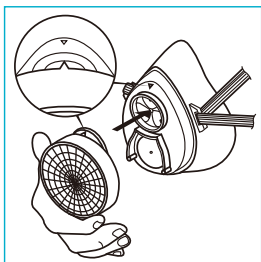

1. 将滤毒盒/滤棉承接座卡口与面罩卡口部分边缘贴合
2. 使滤毒盒/滤棉承接座上箭头对准面罩上箭头
3. 用手掌将滤毒盒/滤棉承接座按向面罩
4. 使滤毒盒/滤棉承接座卡口完全压入面罩卡口中, 听到“咔”声即可

7700系列滤毒盒装配方法

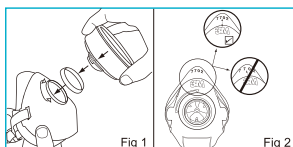

1. 检查滤毒盒处于良好状态并在有效期之内
2. 对齐面罩和滤毒盒上的标记, 将滤毒盒压在上面, 并按顺时针方向旋转, 直至锁紧
3. 使得柔性的面部密封与塑料面罩组件之间的标记对齐

6000系列滤毒盒装配方法



1. 将滤盒上的标记对准面罩本体上的标记(如为全面罩, 请将标记与全面罩上的最小口凸起对准, 然后压在一起)



2. 按顺时针方向扭转滤毒盒至卡定位

6500QL快扣脱卸方法



- ① 可通过快速锁扣脱卸 / 佩戴面具



- ② 向上打开快速锁扣, 即可卸下下面罩



- ③ 卸下的面罩自然悬挂, 便于沟通和再次佩戴



- ④ 只需要再次向下拉紧快速锁扣, 就可将面罩佩戴上

注意

每天工作结束时, 使用过的面罩都需根据美国职业健康安全局条例29CFR1910.134附录B-2部分建议步骤进行彻底清洁。

1. 卸下过滤元件;
2. 使用3M 504防护面罩擦拭纸清洁面罩(不包括过滤元件), 将面罩浸入不超过49°C (120°F)的洁净温水中, 用软毛刷轻刷面罩, 直至干净。
如有必要, 加入中性清洁剂。不要使用含羊毛脂或其他油、汽油和含氯的脱脂剂(例如三氯乙烯)、有机溶剂或磨砂清洁剂。
3. 用季铵盐、次氯酸钠消毒剂或其他同类消毒剂对面罩进行浸泡消毒;
4. 用洁净的温水冲洗面罩, 并在无污染区域风干;
5. 每次使用前仔细检查面罩组件, 如组件有破损或失效, 应及时更换或丢弃更换新面罩。
6. 不使用时, 清洁后的面罩应储存包装袋中, 远离污染的区域。

警告

请勿使用溶剂清洁, 否则会导致部分面罩组件老化并降低面罩有效性。每次使用前请仔细检查所有的面罩组件并确认其完好有效, 否则可能会导致疾病或死亡。